GERİLİM KORUMA RÖLESİ
OVR-04-0 KULLANIM KILAVUZU



Teknik Bilgiler:

- Mikroişlemci tabanlıdır.
- Cihazın çalışma ortam sıcaklığı, -5 °C le +55 °C arasında olmalıdır.
- Besleme gerilim 220 VAC +/- %20 (L-N)
- Alt gerilim ayarı 150 v.....210 v arası ayarlanabilir
- Üst gerilim ayarı 230 v.....300 v arası ayarlanabilir
- Hisersizlik 5 v (çekmede)
- Bırakmada gecikme (t-Off) : 0,1 sn.....20 sn
- Kablo kesiti : 1x0,5-4 mm
- Vida sıkma tork değeri : 0,5 Nm
- IP20 EN 60529 Standartlarına göre
- Kontrol çıkışı 1 inversör, 10A / 250VAC
- Elektriksel ömür 100,000 açma-kapama (Rezistif Yük)

Güvenli Kullanım ve Kurulum İçin Uyarılar:

- Cihaz üzerindeki herhangi bir işlemden önce tüm besleme gerilimini kesin.
- Cihaz şebekeye bağlı iken ön paneli çıkarmayın.
- Cihazı çalıştırmadan önce bağlantılarının doğru olduğunu kontrol edin.
- Cihazda herhangi bir sorun olması durumunda yetkili satıcınızla temas kurun.

Genel : 3 fazlı sistemlerde faz yokluğu faz sırası hatası, aşırı ve düşük gerilim hatalarını kontrol ederek çıkışı keser.

- **Faz Sırası Hatası :** Faz sırası yanlış olduğu durumlarda cihaz çıkış vermez.
- **Faz Yokluğu Hatası :** Fazlardan herhangi birinin gelmemesi durumunda çıkış vermez.
- **Gerilim Dengesizliği :** Alt ve üst gerilim toleransı ayrı ayrı ayarlanabilir. Faz-nötr arası gerilim değerleri ayarlanan sınırlar dışındaysa çıkış vermez.
- **Bırakmada Gecikme t-off :** Fazlar ayarlanan alt ve üst sınır değerlerinin dışına çıkmışsa ayarlanan t-off zamanı kadar bekler çıkışı keser.

LED İKAZ TABLOSU

On	Umin(↓)	Umax(↑)	Out	Led Açık / Led Kapalı / Led Flaş
▯	▯	▯	▯	N veya L1 fazı (Besleme Fazı) bağlı değil veya kopuk
✳	▯	▯	✳	Gerilimler ayarlanan sınırlar içerisinde
✳	✳	▯	✳	Geçici düşük gerilim uyarısı
✳	✳	▯	▯	Sürekli düşük gerilim uyarısı
✳	▯	✳	✳	Geçici aşırı gerilim uyarısı
✳	▯	✳	▯	Sürekli aşırı gerilim uyarısı
✳	✳	✳	✳	Sırayla yanıyor ise geçici aşırı ve düşük gerilim uyarısı
✳	✳	✳	▯	Sürekli aşırı ve düşük gerilim uyarısı
✳	✳	✳	▯	Birlikte yanıp birlikte sönüyorlar ise faz sırası hatası
✳	▯	▯	▯	t-On zamanı
✳	✳	▯	▯	(Hızlı Flaşör) Faz eksikliği uyarısı

Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul C1 Blok No:2B/376 Ataşehir/İSTANBUL
www.opaxagrup.com - info@opaxagrup.com

Bağlantı Şeması :

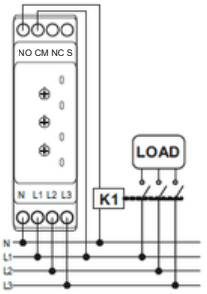

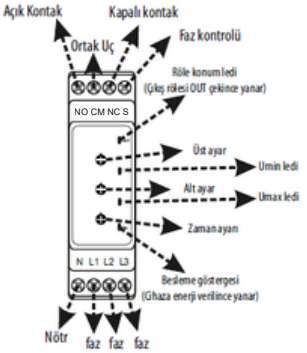

Boyutlar :

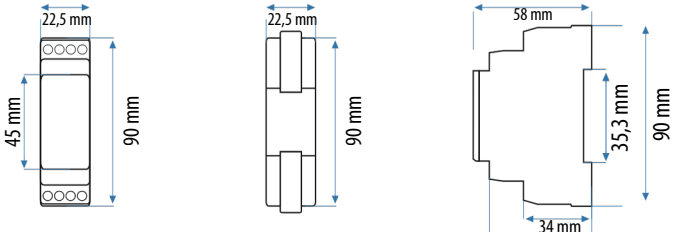

Montaj :

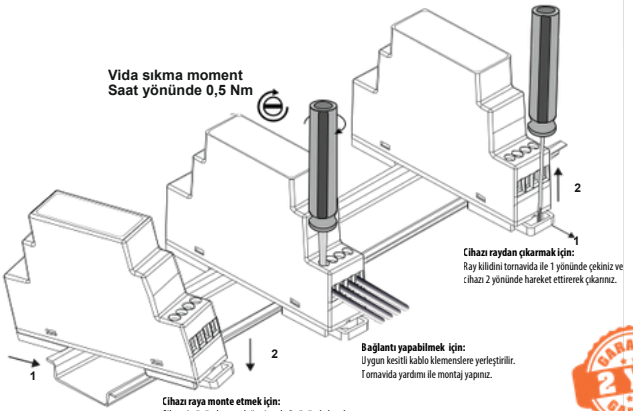

GARANTİ 2 YIL GARANTİ